


Spínače Nouzového zastavení ovládané lankem XY2 CH

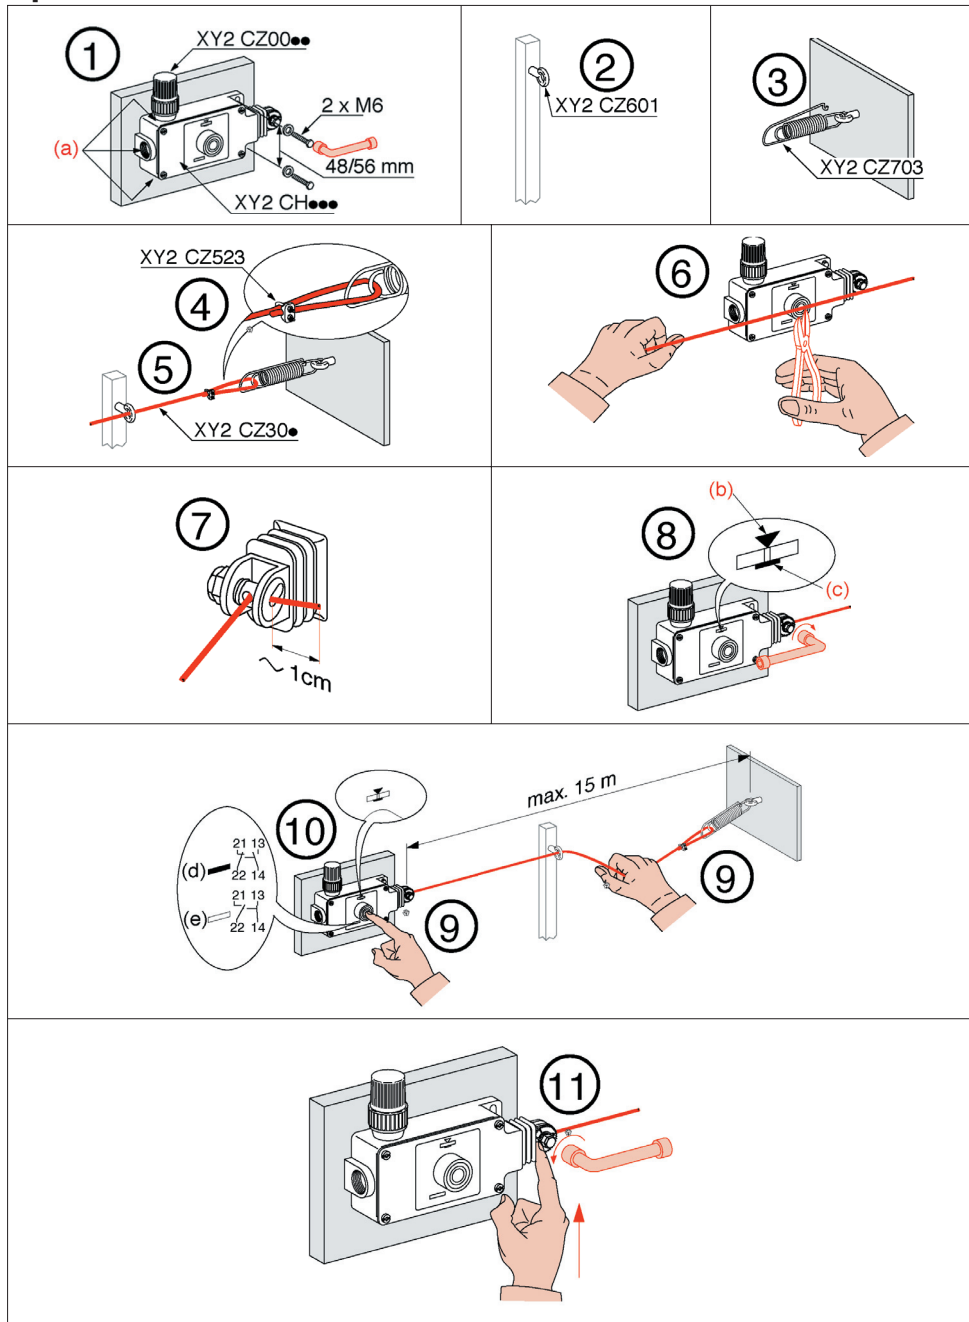

Doporučení

Doporučené lanko:	XY2 CZ 30●●
Maximální délka:	15 m
Průměr lanka:	2,5 mm s potahem od 3,2 mm
Typ:	pozinkované ocelové lanko s rudým plastovým potahem
Koeficient prodloužení:	≤ 0,7 mm / m při Δ Θ 60 °C

Instalace

1. Přístroj upevnit na pevnou podložku a vyvrtat otvor pro kabelovou vývodku PG 13 nebo M20 x 1,5.
 2. Upevnit jeden nebo více lankových závěsů. Lankový závěs je nezbytný při délce lanka > 10 m.
 3. Upevnit pružinu na poslední lankový závěs.
 4. Provléci lanko pružinou.
 5. Lanko ukončit třmenem.
 6. Lanko natáhnout osou přístroje a ve středu tlačítka ustříhnout.
 7. Lanko namotat na napínák přístroje.
 8. Otáčet nastavovacím šroubem (M10) doprava (ve směru hodinových ručiček) až je ryska (b) na ukazateli vystředění.
 9. Napnutí lanka, uvolnění, stisknutí tlačítka uvedení přístroje do výchozího stavu.
 10. Přezkoušení správného vystředění rysky, pokud je nutné, znovu nastavit:
 - (d): zelené pole,
 - (e): žluté pole.
 11. Lanko uvolníme tak, že zatlačíme prstem na závlačku, tím se nastavovací šroub uvolní a lanko je uvolněno a bez napětí.
- Připojitelnost: třmenové svorky – min. 1 x 0,5 mm²,
max. 1 x 25 mm² nebo 2 x 1,5 mm²

Vypínací schopnost

Dle IEC 947-1 příloha C,
kategorie užití AC15 a DC 13.

Střídavé napětí

~ 50...60 Hz

Indukční obvod

Stejnoseměrné napětí

Napětí V	24	48	120
W	10	7	4

Poznámka: Kontakt V a Z.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Zákaznické centrum

Tel.: 382 766 333 – e-mail: info@cz.schneider-electric.com