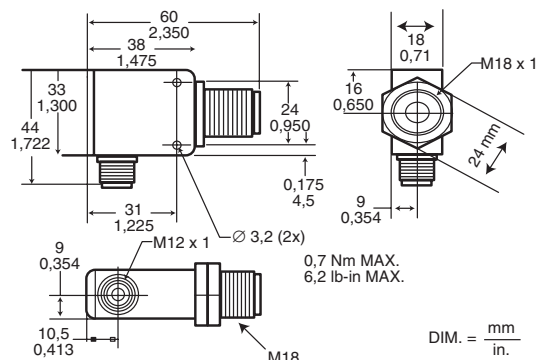

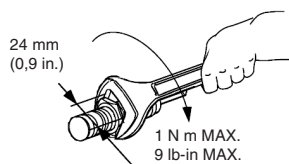


XX7V1.... a XX518A3...


$$\text{DIM.} = \frac{\text{mm}}{\text{in}}$$
[illegible]

- | | |
|----|---|
| A | „Mrtvá“ zóna – tuto oblast nevyužívejte k snímání |
| B | Snímací rozsah |
| C | Nastavené snímací „okno“ |
| D | Dvoubarevná LED |
| D1 | Dvoubarevná LED svítí zeleně – předmět není detekován |
| D2 | Dvoubarevná LED svítí oranžově – předmět je detekován |
| NO | Z kontakt |

POZOR

Nenastavujte snímací vzdálenost uvnitř „mrtvé“ zóny.

Nesprávné použití výrobku může způsobit smrt, zranění nebo škody na zařízení.

Poznámka: pro nastavení se používá externího konektoru s tlačítkem G.


- 1 Připojte externí konektor XXZPB100
- 2 Uvolněte snímací oblast snímače.
- 3 Nastavte snímač kolmo proti snímanému předmětu.
- 4 Stiskněte a držte tlačítko (G) do okamžiku kdy se dvoubarevná LED rozblíká zeleně.
- 5 Uvolněte tlačítko (G). Dvoubarevná LED stále bliká zeleně.
- 6 Do 30 s vyberte první pozici snímaného předmětu. Krátce stiskněte tlačítko (G). Dvoubarevná LED svítí oranžovou barvou.
- 7 Do 30 s vyberte druhou pozici a opět stiskněte tlačítko (G). Dvoubarevná LED zabliká zeleně a zůstává svítit oranžovou barvou.

Snímač je nastaven správně jestliže:

- Dvoubarevný LED svítí oranžovou barvou pokud se snímáný předmět nachází v snímací oblasti.
- Dvoubarevná LED svítí zeleně pokud se snímáný předmět nenachází v snímací oblasti.


Pro reset snímače opakujte bod 4.

Po nastavení snímače můžete odpojit XXZPB100 a připojit pouze napájecí konektor M12.

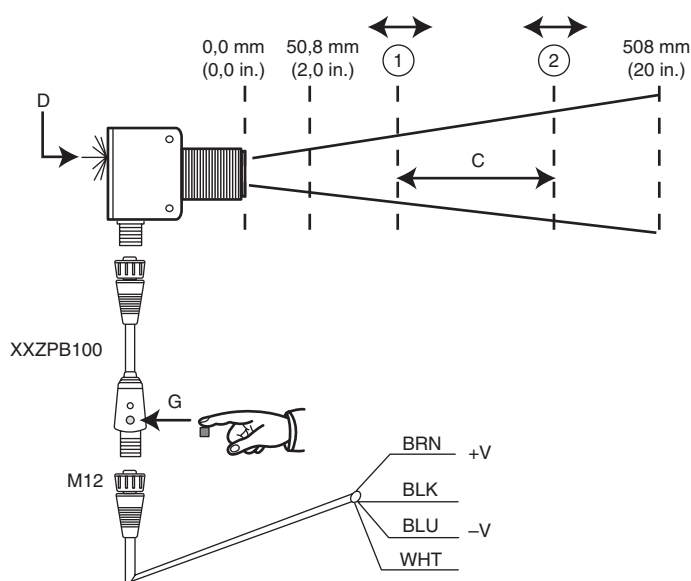


Po provedení procedury učení izolujte bílý vodič

Nastavení snímací vzdálenosti bez příslušenství XXZPB100

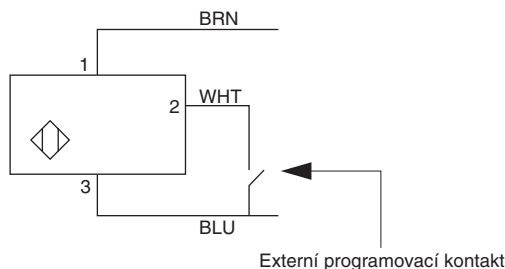


- Toto nastavení se provádí pomocí volných vodičů kabeláže.
- Připojením bílého vodiče na modrý (mínus).
- Postup je shodný jako při stisku tlačítka (G).


Zapojení

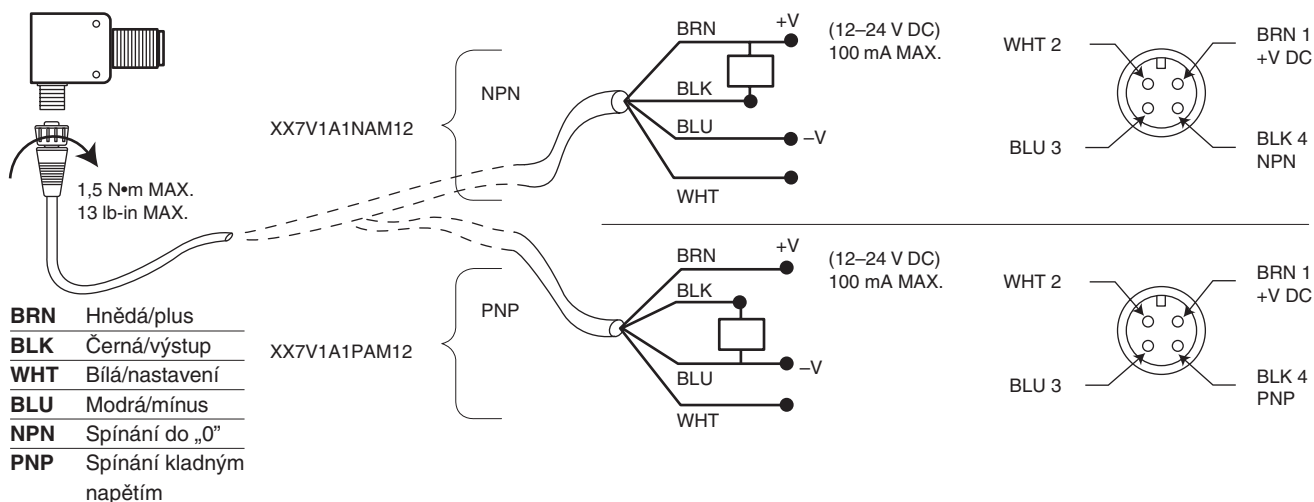


Snímací charakteristika

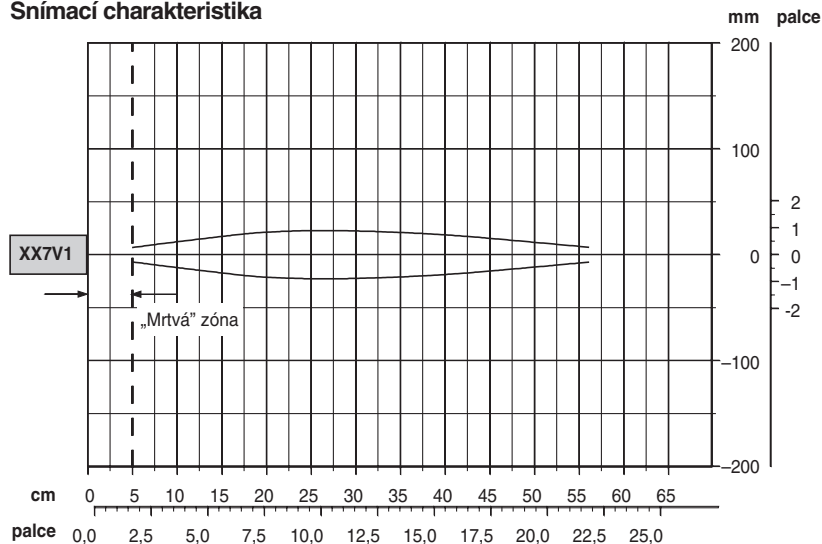


Konektory

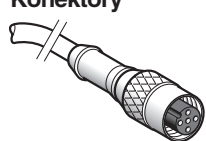


XZCP1141L2 (2 m / 6,6 ft)
XZCP1141L5 (5 m / 16,4)
XZCP1141L10 (10 m / 32,8)



XZCP1241L2 (2 m / 6,6 ft)
XZCP1241L5 (5 m / 16,4)
XZCP1241L10 (10 m / 32,8)

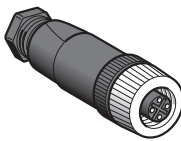

XZCC12FDM40B
XZCC12FDP40B

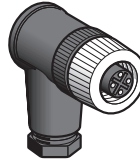

XZCC12FCM40B
XZCC12FCP40B

Upozornění:

Toto elektrické zařízení může být instalováno, seřizováno a servisováno pouze kvalifikovanou osobou. Společnost Schneider Electric nezodpovídá za následky způsobené nesprávným použitím tohoto výrobku.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Zákaznické centrum

Tel.: 382 766 333 – e-mail: info@cz.schneider-electric.com