


Poznámka: V průběhu procesu adaptace změni výstup svůj stav a žlutá LED dioda se rozsvítí.

③ Volitelně: přesné nastavení meze spínání

Volba je k dispozici po proceduře ②

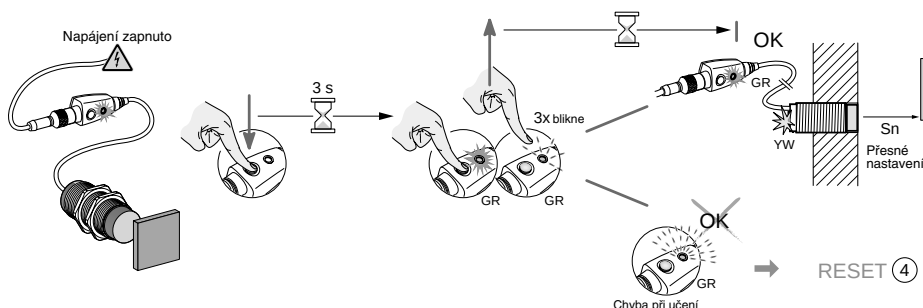

3°) VOLITELNĚ: REŽIM NASTAVENÍ DETEKCE OBJEKTU V PŘESNÉ POLOZE

Tato možnost je k dispozici po PŘÍZPŮSOBNÍ ČIDLA OKOLNÍMU PROSTŘEDÍ, pokud po této proceduře zůstane čidlo pod napětím.

Po proceduře přizpůsobení čidla okolí je možno přesně nastavit polohu objektu, ve které má být detekován, v rozmezí, které je definováno v tabulce níže.

	Rozsah nastavení při nezapuštěné montáži	Rozsah nastavení při zapuštěné montáži
Ø 12	1,7...5 mm	1,7...3,4 mm
Ø 18	3...9 mm	3...6 mm
Ø 30	6...18 mm	6...11 mm


Procedura učení:

- Umístěte objekt před snímací plochu čidla do přesné polohy, ve které má být detekován.
- Stiskněte a držte stisknuté tlačítko.
- Zelená LED dioda nejprve zhasne a po cca 3 vteřinách se opět rozsvítí.
- Nyní uvolněte tlačítko.
- Zelená LED dioda 3krát blikne, čímž indikuje, že probíhá režim učení. Potom:
 - Pokud se zelená LED trvale rozsvítí, čidlo uložilo do paměti polohu objektu a je připraveno pracovat.
 - Všechny objekty překračující zaznamenanou přesnou polohu budou detekovány.
 - Pokud zelená LED začne velmi rychle blikat, nebyla procedura přesného zaznamenání polohy objektu zdařilá.
 - Možná požadujete hodnotu nastavení mimo možný rozsah.
 - Nebo jste neumístili objekt před čidlo.
- Nebo jste po PŘÍZPŮSOBNÍ ČIDLA OKOLNÍMU PROSTŘEDÍ vypnuli napájení.

Provedte RESET 4°) a zopakujte proceduru od bodu 2°). REŽIM PŘÍZPŮSOBNÍ ČIDLA OKOLNÍMU PROSTŘEDÍ.

Poznámka: V průběhu procesu adaptace změni výstup svůj stav a žlutá LED dioda se rozsvítí.

④ Reset

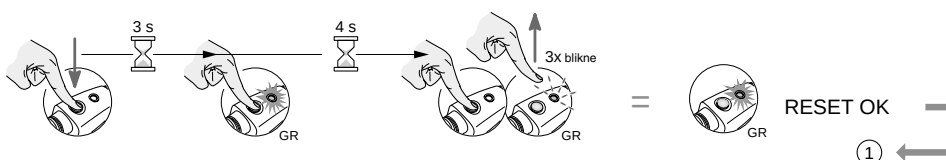

4°) RESET

Ve všech případech můžete čidlo „vrátit na nulu“ a obnovit výchozí nastavení definované v bodě 1°) takto:


- Stiskněte a držte stisknuté tlačítko.
- Zelená LED dioda nejprve zhasne, po 3 vteřinách se opět rozsvítí a po dalších asi 4 vteřinách opět zhasne.
- Nyní uvolněte tlačítko.
- Čidlo se vrátilo na výchozí nastavení definované v bodě 1°).

⚠ UPOZORNĚNÍ

NESPRÁVNÉ NASTAVENÍ NEBO ÚDRŽBA

- Adaptaci čidla provádějte na nepohyblivém objektu.

Nerespektování této instrukce může způsobit smrt, vážná zranění nebo materiální škody.

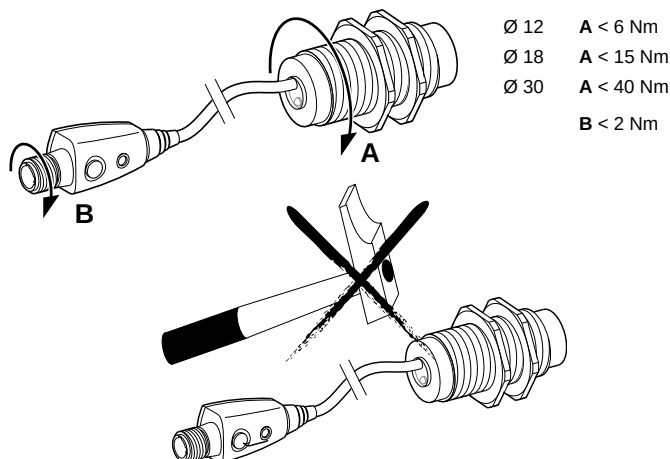

Schneider Electric CZ, s.r.o.

Technická podpora

Tel.: 382 766 333 – e-mail: tp@cz.schneider-electric.com